


Die nachfolgende Beschreibung stellt eine exemplarische Belegung des B8 Bedienteils zur maximalen Ausnutzung der Möglichkeiten des Helios TEC Go Warnsystems ab 840mm dar.

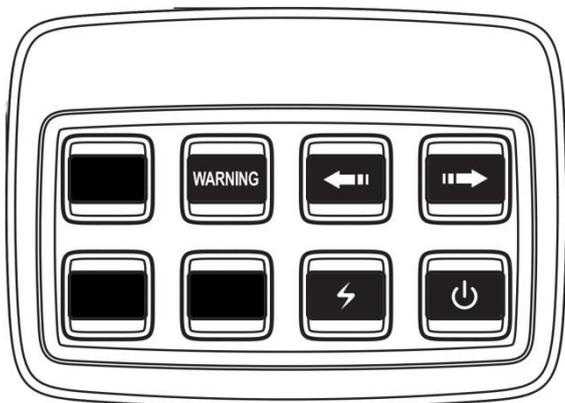

1. Taste 7 – Tastfunktion:

Bitte beachten Sie vor der Verschaltung, dass die Taste 7, zum Umschalten der Blitzmuster, auf Tastfunktion programmiert werden muss.

Dafür halten Sie Taste 1 und Taste 4 – 3 Sekunden gedrückt. Bei Aufleuchten der Indikator-LEDs befindet sich das Panel im Programmiermodus.

Im Programmiermodus die Taste 7 drücken, bis die rote Hintergrundbeleuchtung leuchtet. Nun wurde die Schaltfunktion abgeschaltet und die Tastfunktion aktiviert.

Verlassen Sie den Programmiermodus wieder mit Taste 1 und Taste 4 (3. Sek).

2. Spannungsversorgung

Kabelfarbe	Funktion	Kabelbelegung
	Masseanschluss des B8 Bedienteils	
	Spannungsversorgung des B8 Bedienteils	
	Masseanschluss des Helios TEC Go Heckwarnsystems	
	Spannungsversorgung des Helios TEC Go Heckwarnsystems	

3. Signalansteuerung

Kabelfarbe B8 Bedienteil	Funktion	Kabelfarbe Helios TEC Go Heckwarnsystem
	Schalter 2: Warnfunktion	
	Schalter 3: Linksweisende Funktion	
	Schalter 4: Rechtsweisende Funktion	
	Taster 7: Blitzmusteränderung für die aktivierte Warnfunktion	
	Schalter 3+4: aktiviert Blitzmuster CENTER OUT	